


Listado de Piezas BK1000

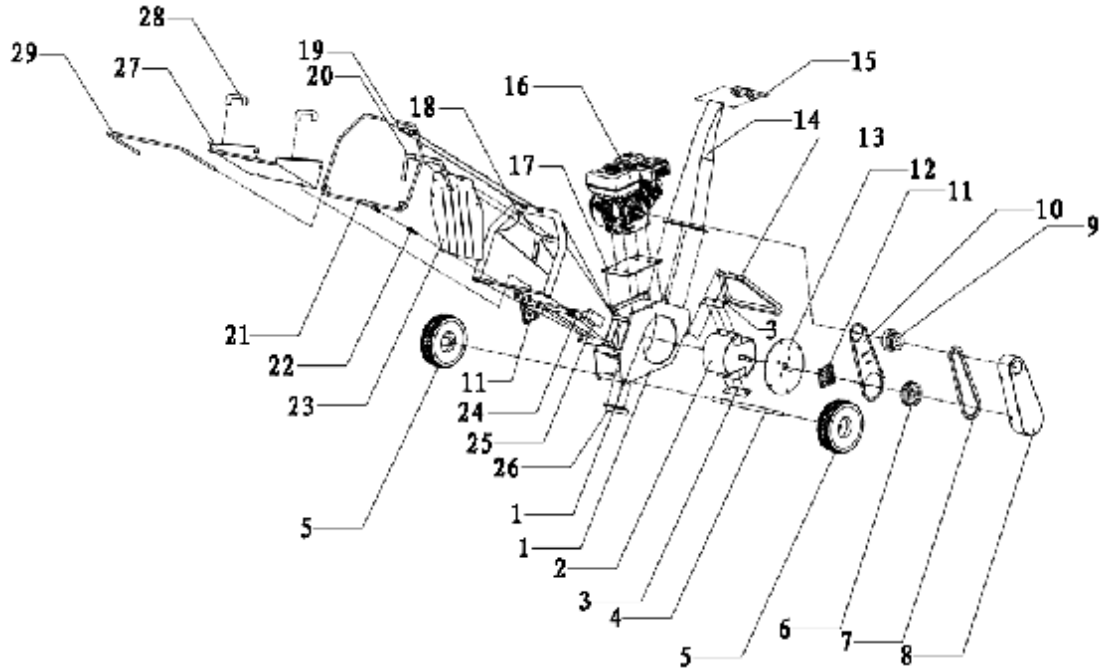

Ref.No.	Descripción	Ref.No.	Descripción
1	Base	16	Motor
2	Rodillo interno	17	Soporte motor
3	Cuchilla	18	Tolva
4	Eje de rueda	19	Fijación de la leva de paro de emergencia
5	Rueda	20	Soporte de fijación del faldón de goma
6	Polea	21	Leva de paro de emergencia
7	Correa	22	Muelle
8	Protector de correa	23	Faldón de goma
9	Embrague	24	Interruptor
10	Tapa interna de la correa	25	Tapa interruptor
11	Cojinete	26	Cuchilla interior
12	Soporte fijación cojinete	27	Extensión de la tolva
13	Soporte frontal de pie	28	Manetas
14	Boca de salida	29	Prolongación de paro
15	Deflector salida ajustable		